




КБ 6x5 с расположением парной справа

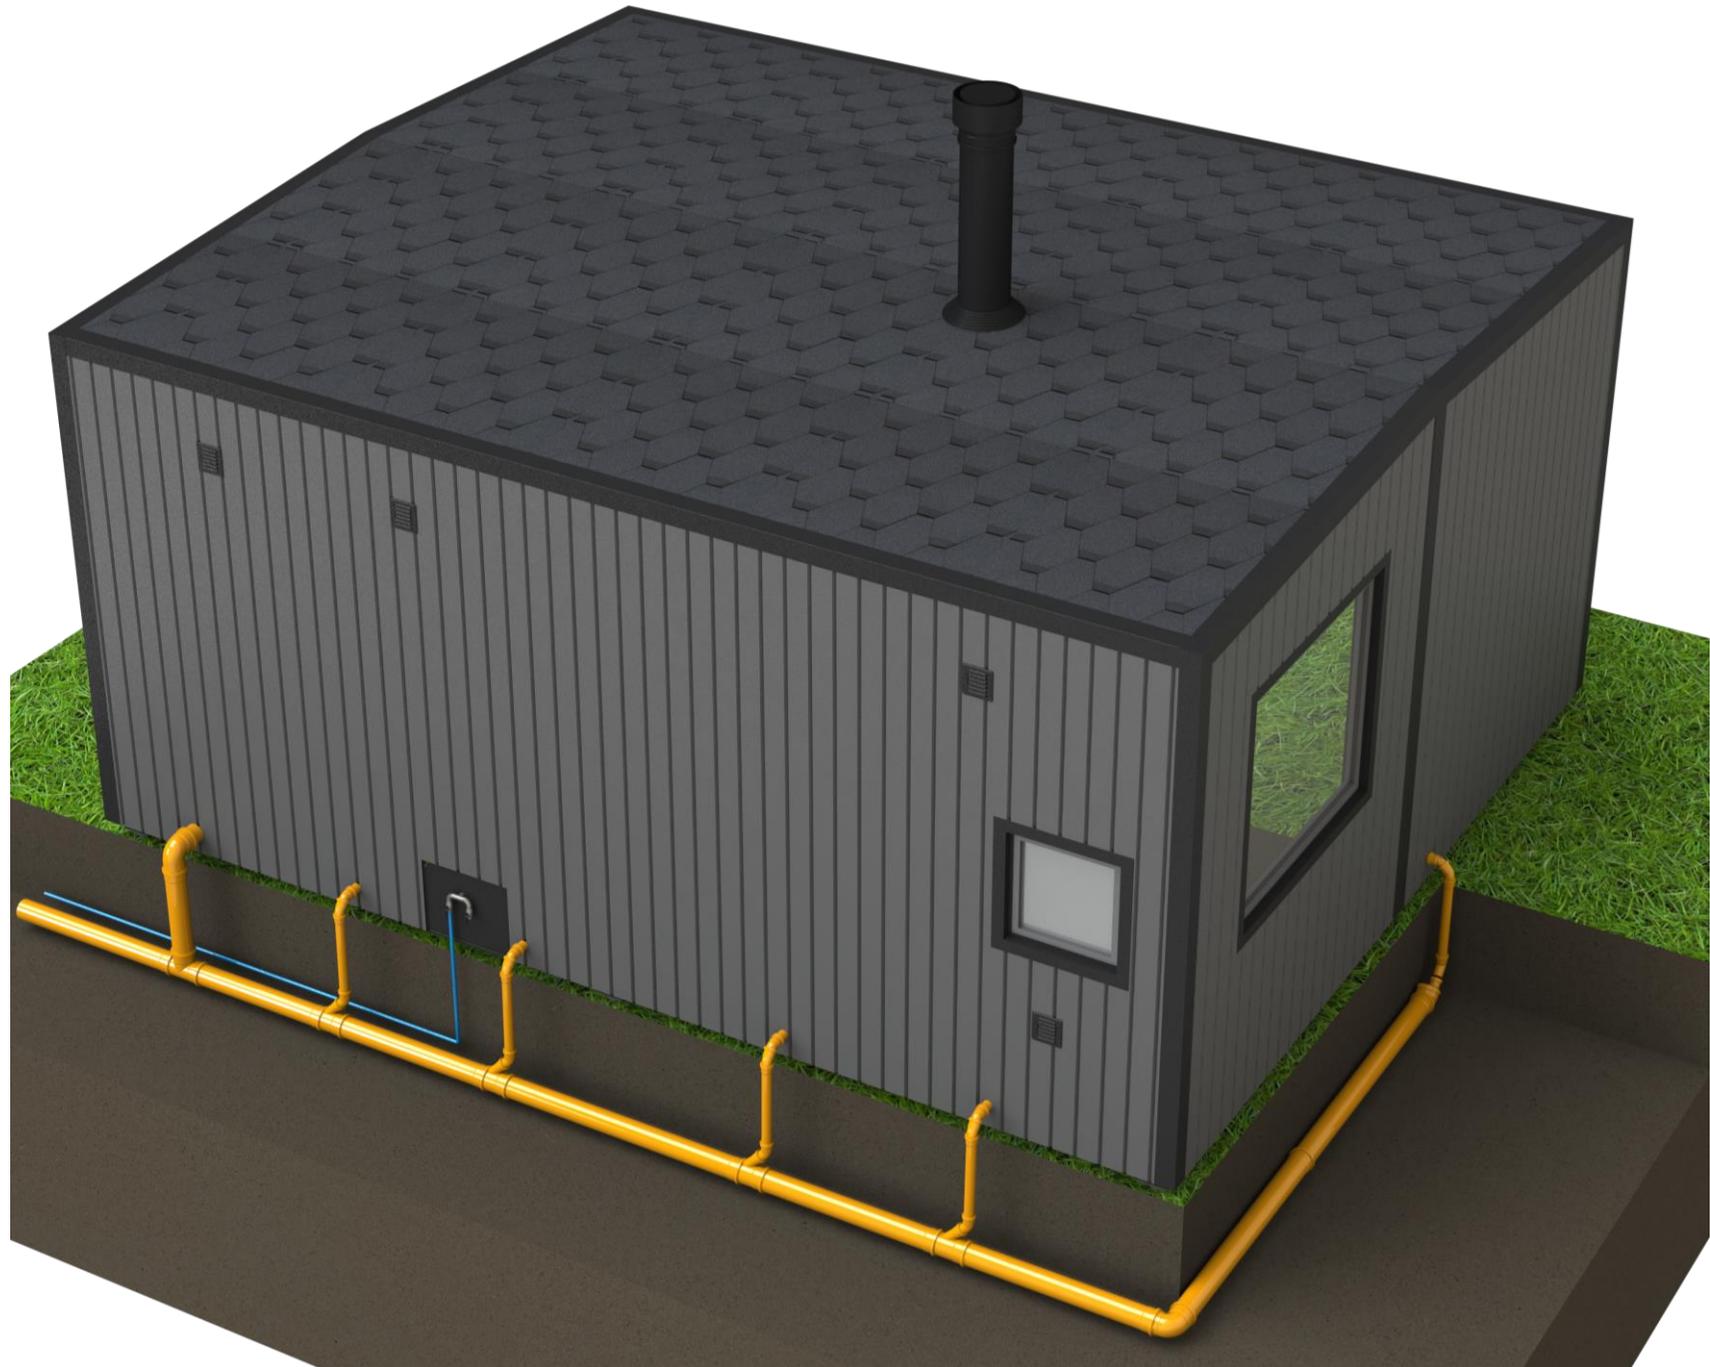


КБ 6x5 с расположением парной справа. Планировка

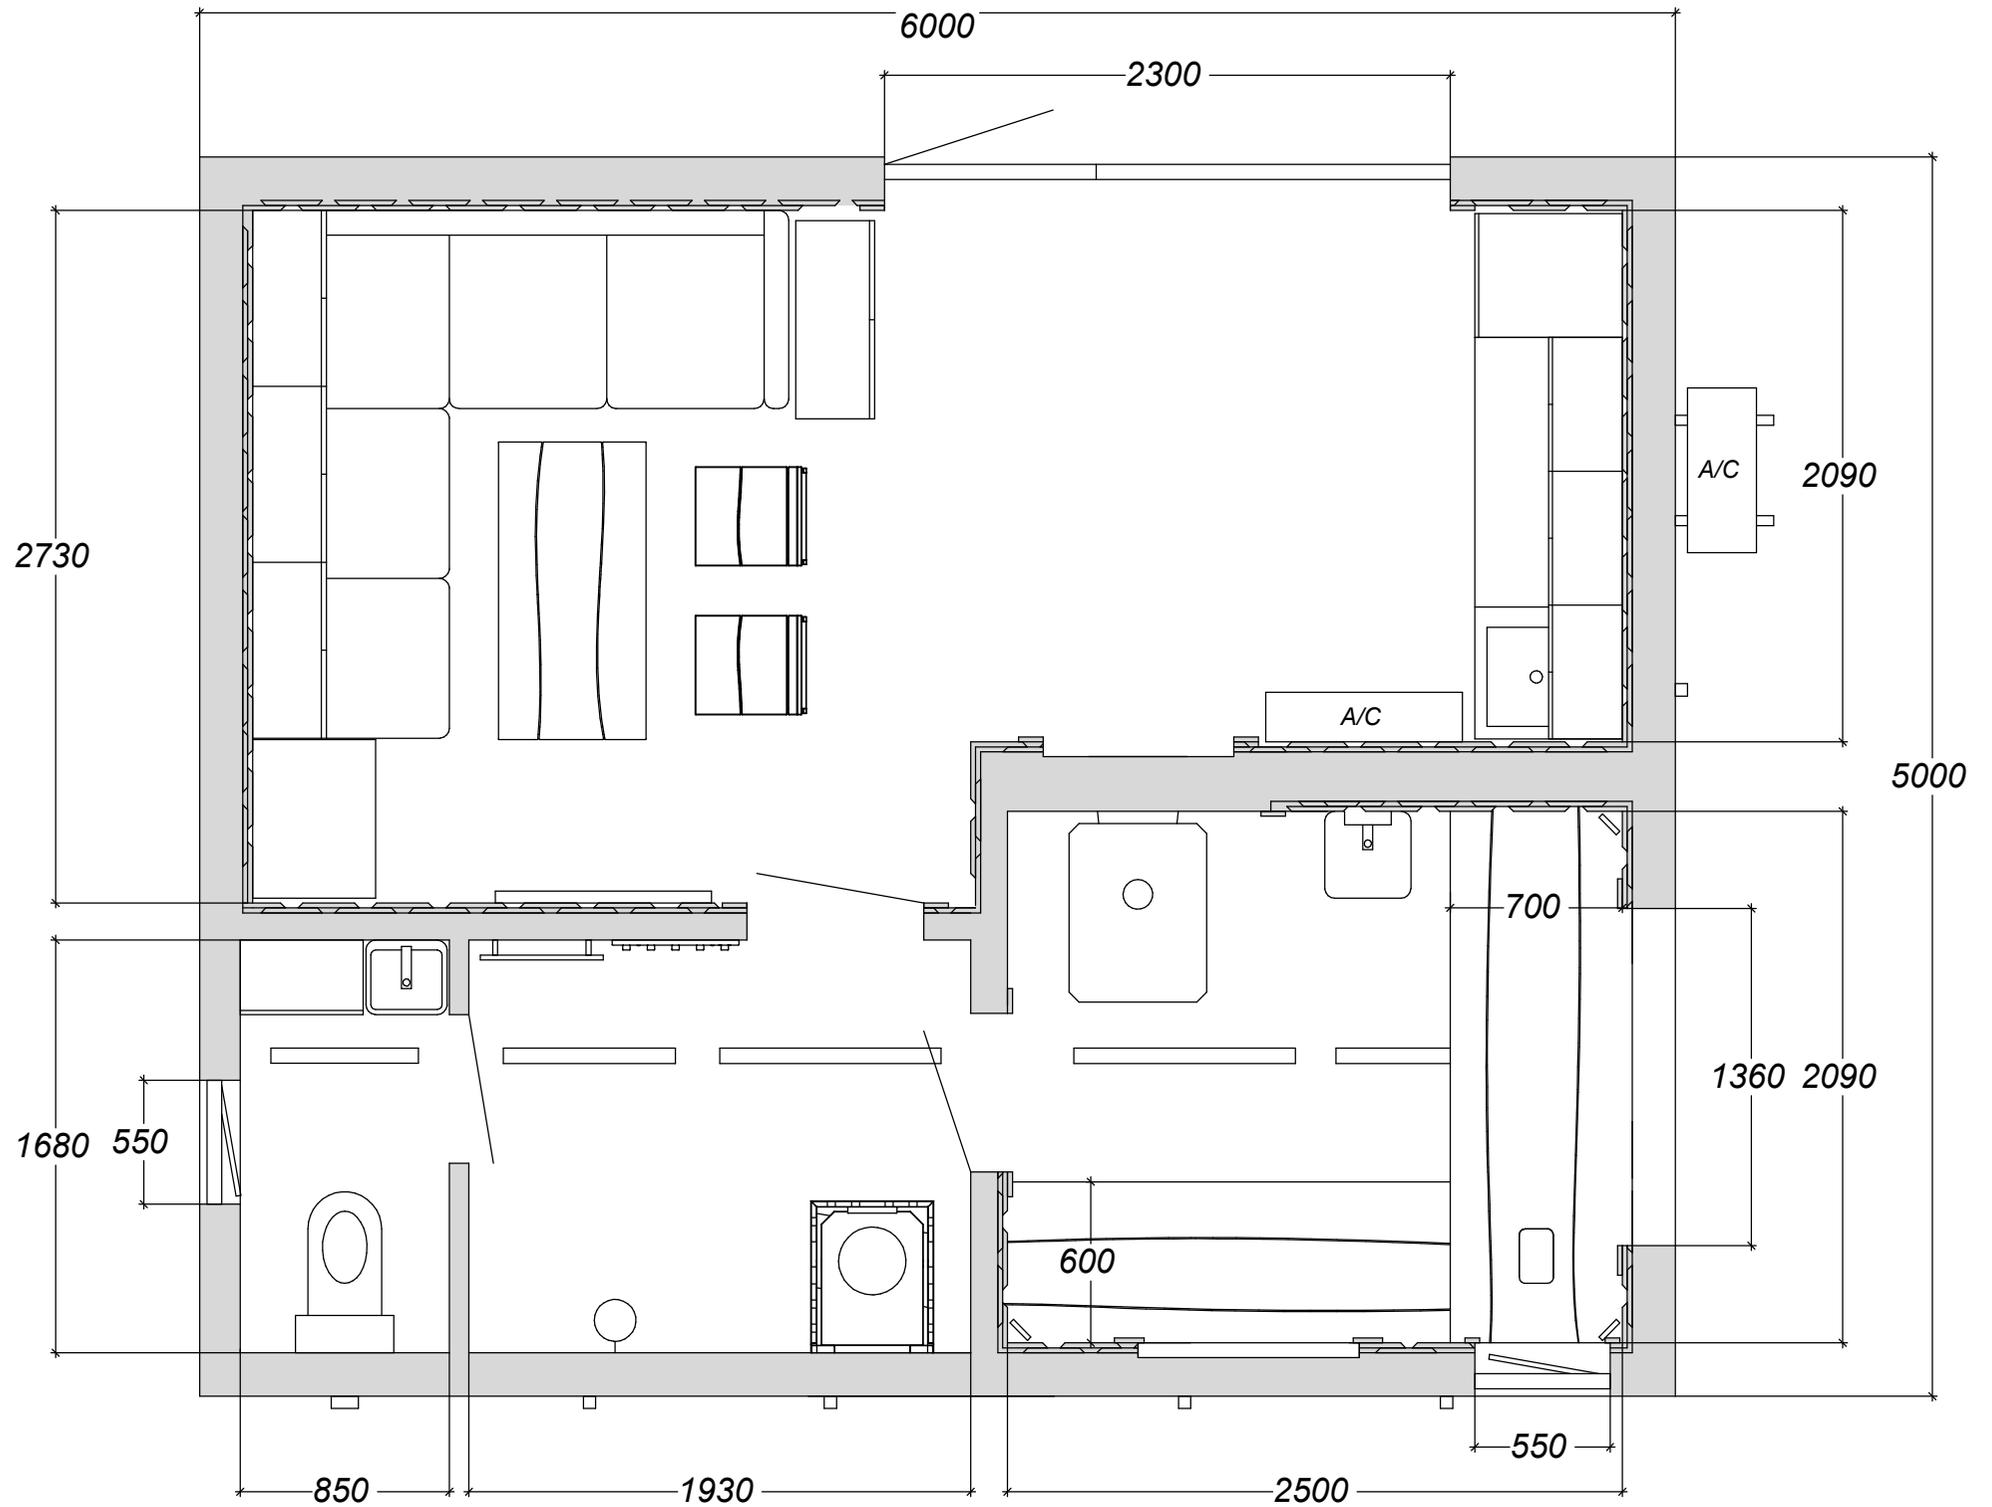

КБ 6x5 с расположением парной справа. Свайное поле

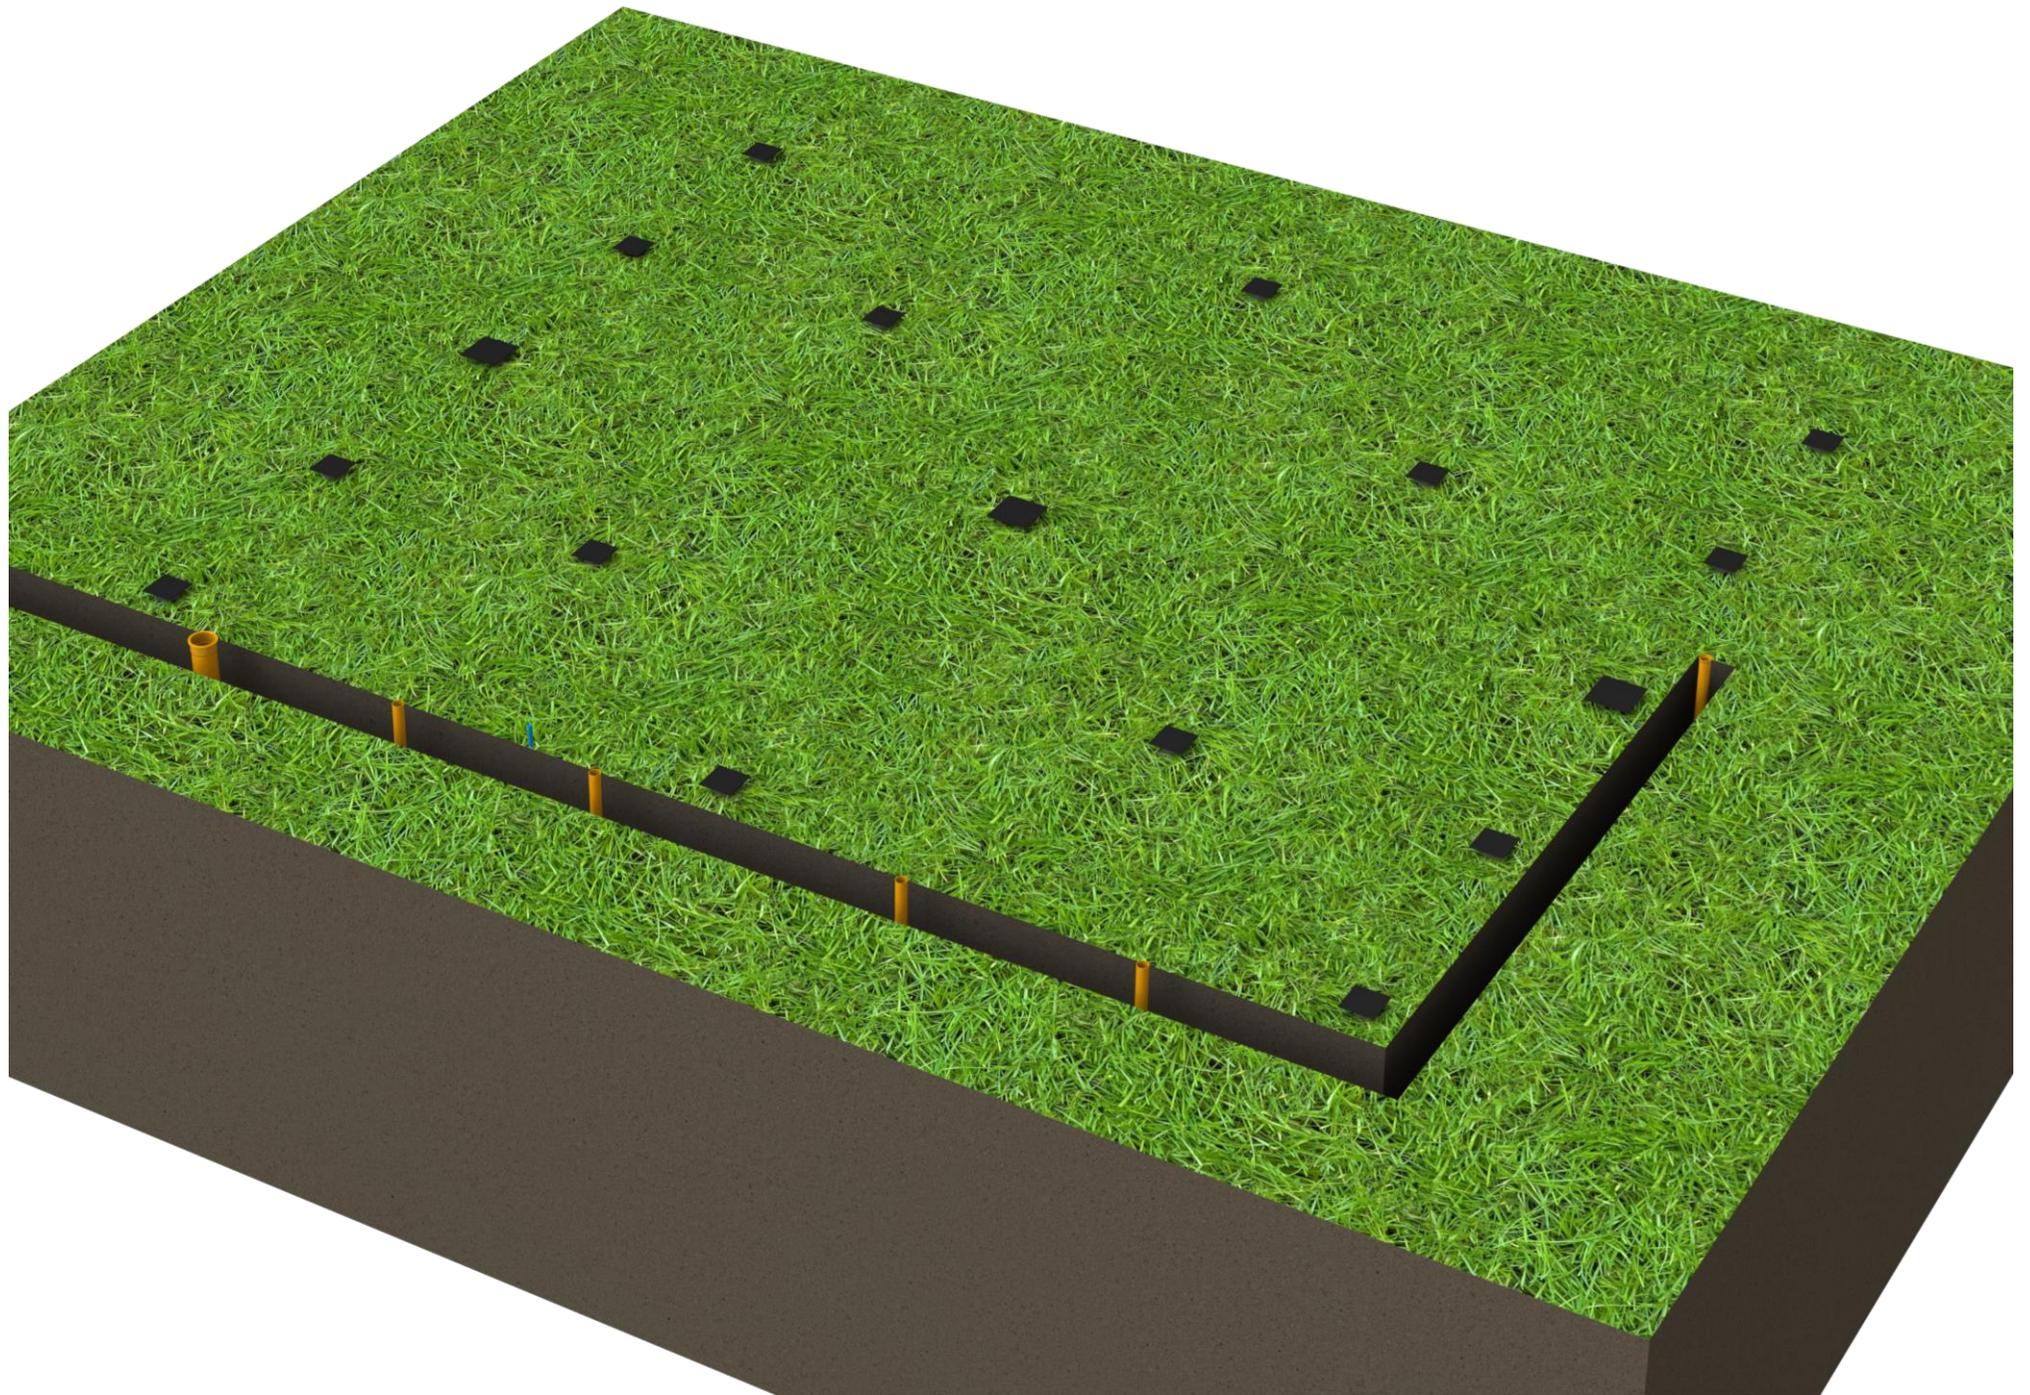

КБ 6х5 с расположением парной справа. Свайное поле

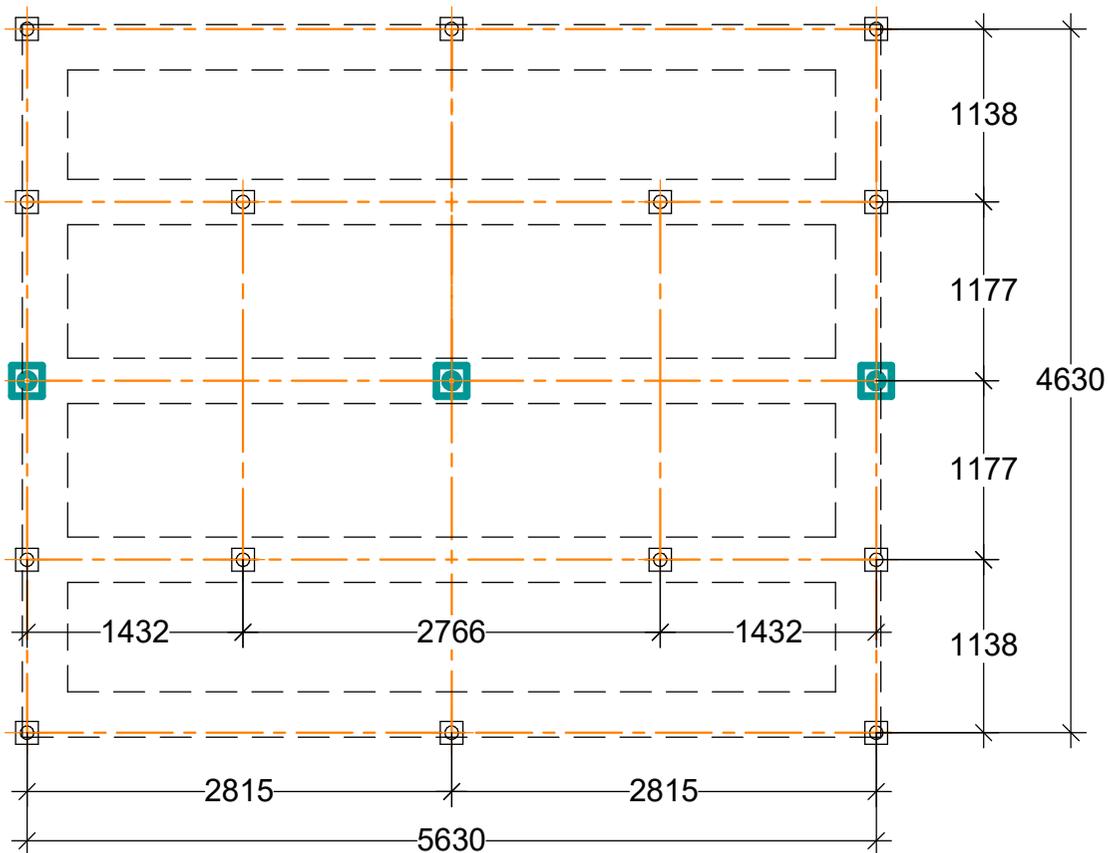

- бетонный ленточный фундамент
- - - осевая линия
-  свайная опора 150x150 (14шт)
-  свайная опора 200x200 (3 шт)

Основание для каркасной бани рекомендуется делать из свайно-винтовых опор.


Также возможна установка на бетонный ленточный фундамент.

Размеры фундамента не должны превышать габаритные размеры обвязки из профильной трубы.

* Размеры свай указаны условно (глубину и диаметр свай необходимо подобрать в зависимости от типа грунта, глубины промерзания и т.д.).

Наименование материала	Количество, шт.
СВС 89x2000 мм (стенка 3 мм, лопасть 4 мм, диаметр лопасти 250 мм)	17
покрытие полиуретан	
Оголовок на сваю 89x150x150 мм	14
Оголовок на сваю 89x200x200 мм	3


**КБ 6x5 с расположением парной справа.
Обвязка из профильной трубы**

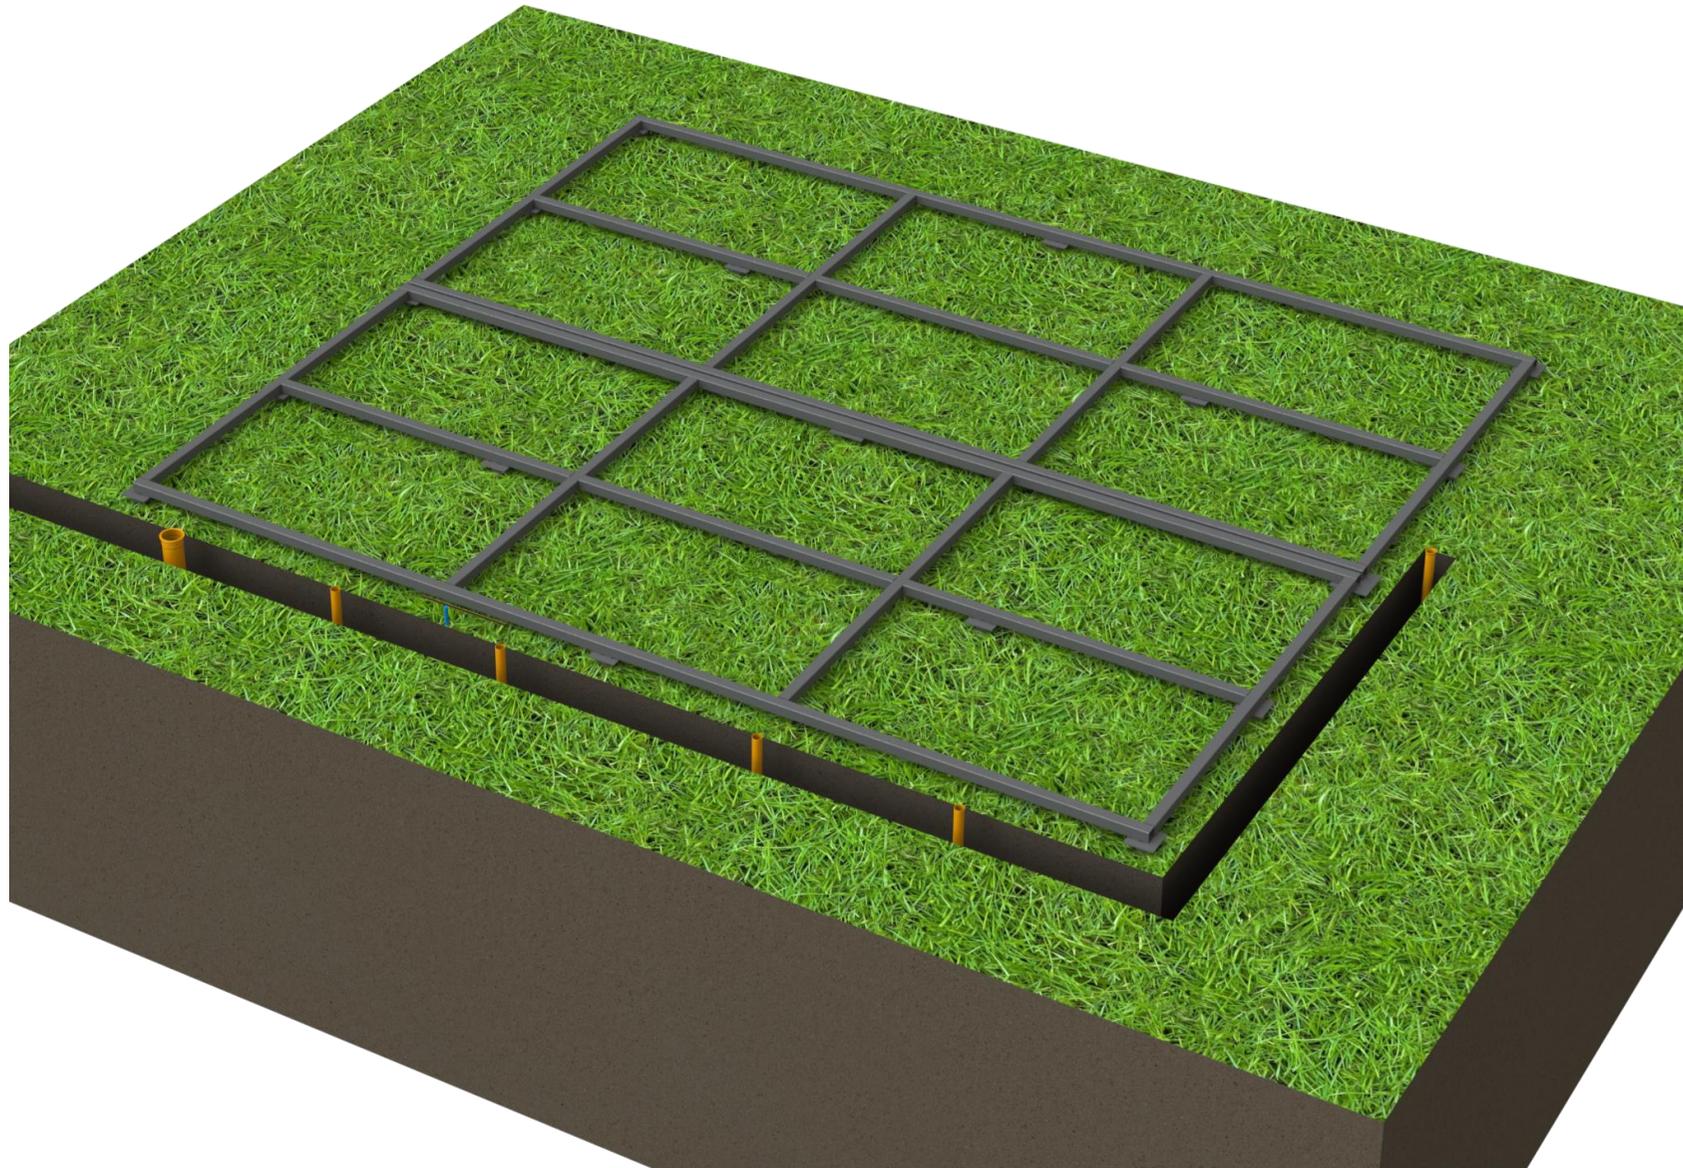

Обвязку из профильной трубы необходимо устанавливать по уровню.

*Необходимо зачистить сварные швы заподлицо на верхней части обвязки (при наличии)

КБ 6x5 с расположением парной справа. Обвязка из профильной трубы

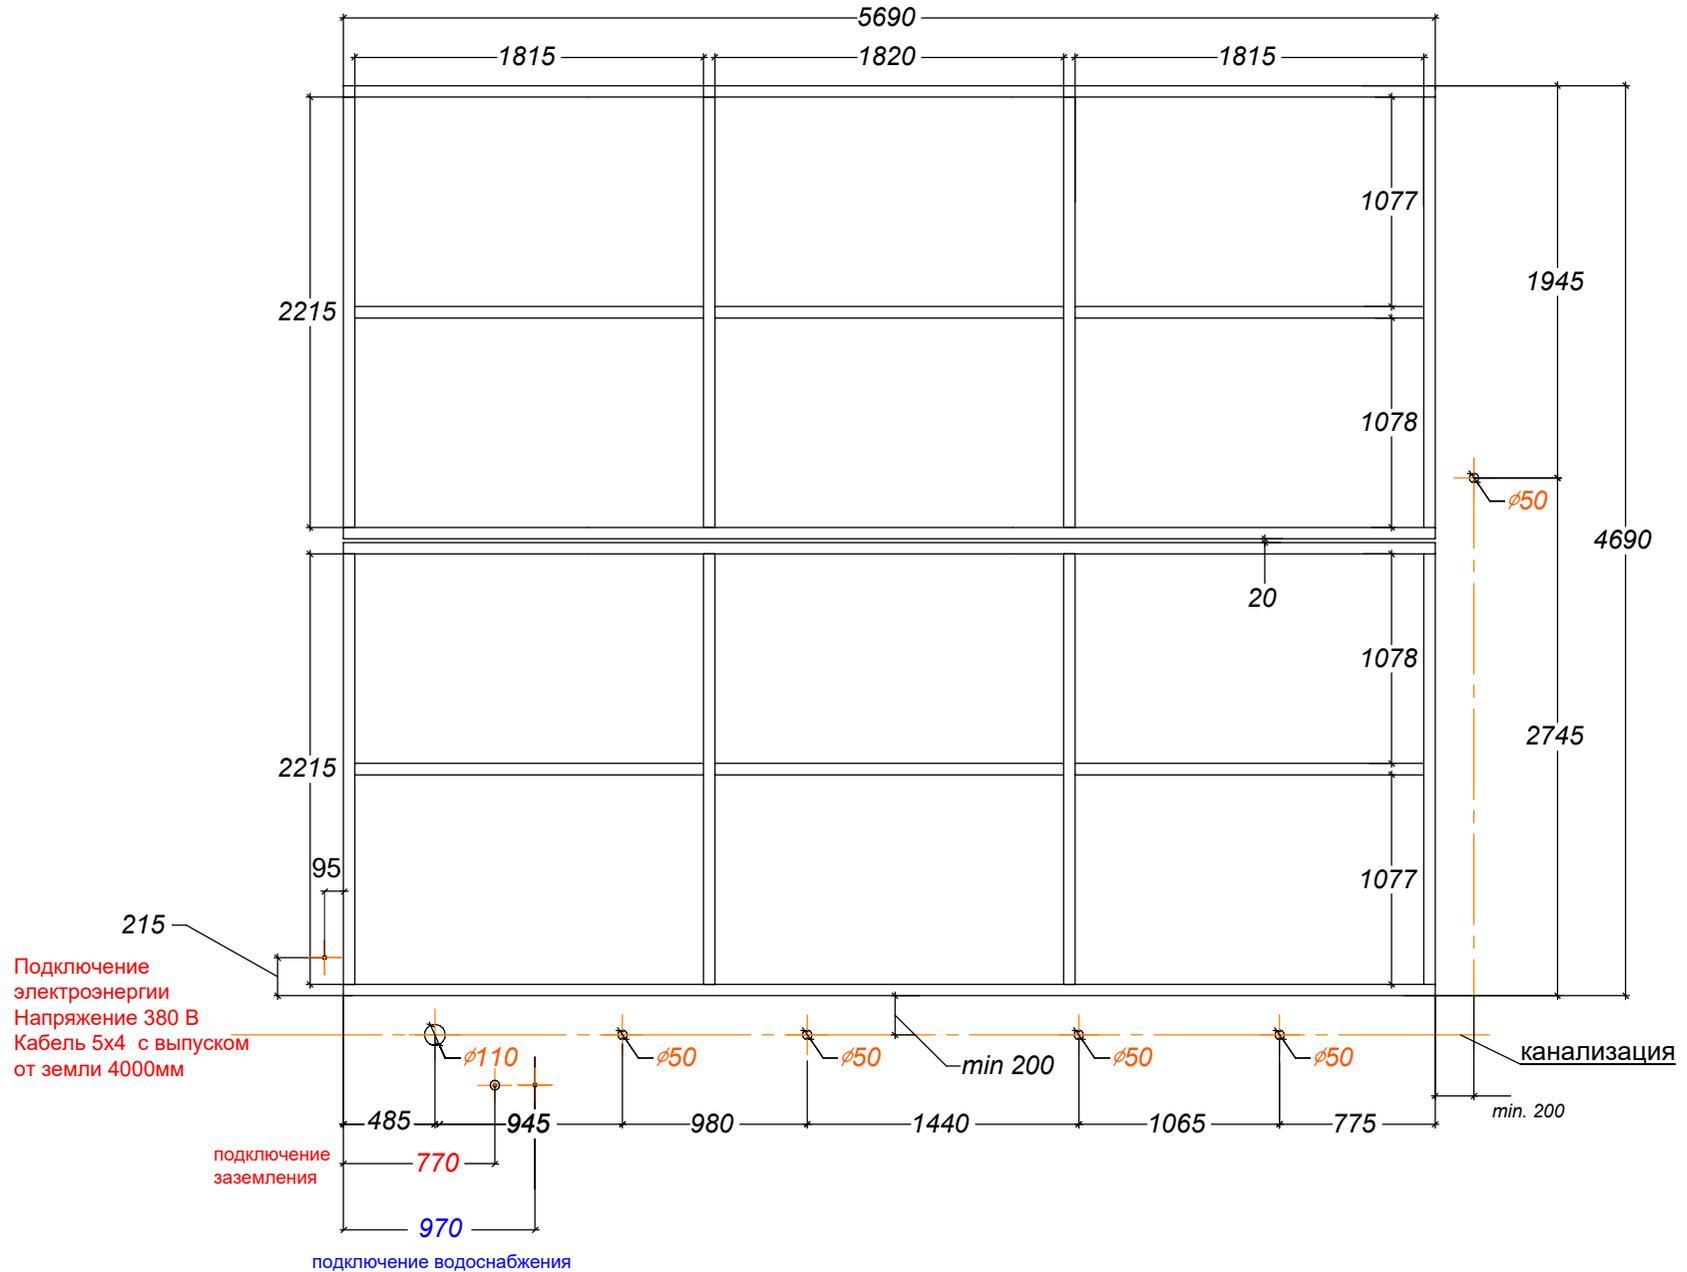

№	Наименование материала	Количество, м
4	Труба 60x60x3 мм	78